SD222-YA Serie

Weergave

Gebruikshandleiding

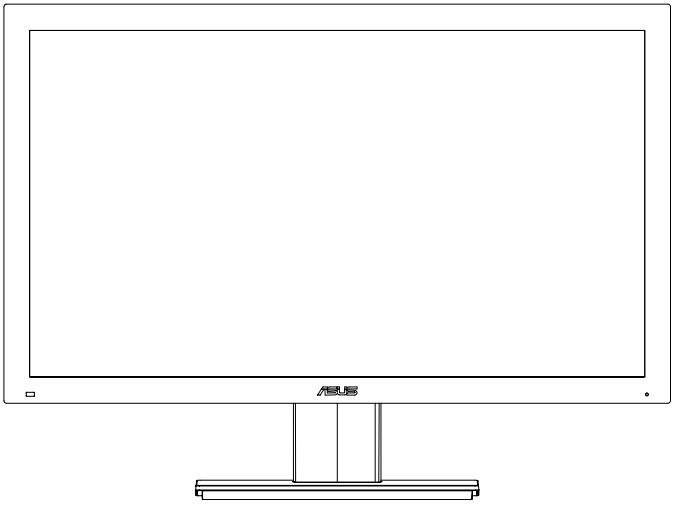

Inhoudsopgave

Opmerkingen ..... **iv**

Veiligheidsinformatie ..... **v**

Onderhoud en reiniging ..... **vi**

1.1 Welkom **1-1**

1.2 Inhoud van verpakking **1-1**

1.3 De voet van het scherm monteren **1-2**

1.4 Inleiding op het scherm **1-3**

1.4.1 Voorkant van het scherm 1-3

1.4.2 Achterzijde van het scherm 1-4

2.1 De arm/voet ontkoppelen (voor wandbevestiging) **2-1**

2.2 Aanpassen van het scherm **2-2**

3.1 OSD (On-Screen Display) menu **3-1**

3.1.1 Opnieuw configureren 3-1

3.1.2 Inleiding tot OSD-functie 3-1

3.2 Specificaties **3-4**

3.3 Aan de slag met de mediaspeler **3-5**

3.3.1 Overzicht specificaties 3-5

3.3.2 Systeemeisen 3-5

3.3.3 Kennismaken met de mediaspeler 3-5

3.3.4 Afstandsbediening 3-6

3.3.5 De mediaspeler voorbereiden 3-6

3.4 De mediaspeler gebruiken **3-7**

3.4.1 Hoofdmenu 3-7

3.4.2 De mediaspeler instellen 3-7

3.4.3 Een film afspelen 3-7

3.4.4 Muziek afspelen 3-7

3.4.5 De instelling voor geluidsweergave instellen 3-7

3.4.6 Foto's bekijken 3-8

3.4.7 Achtergrondmuziek instellen voor de diavoorstelling 3-8

3.4.8 Bestanden en mappen hernoemen 3-8

3.5 Probleemoplossing (FAQ) **3-9**

3.6 Ondersteunde timinglijst **3-11**

Copyright © 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Alle rechten voorbehouden.

Geen enkel deel van deze handleiding, waaronder de producten en software die hierin worden beschreven, mogen worden gereproduceerd, overgedragen, getranscribeerd, opgeslagen in een ophalingssysteem of vertaald in enige taal en in enige vorm of met enige middelen, met uitzondering van de documentatie die door de aankoper wordt opgeslagen voor back-updoeleinden, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS").

De productgarantie of -dienstverlening zal niet worden verlengt indien: (1) het product is gerepareerd, aangepast of gewijzigd, tenzij een dergelijke reparatie, aanpassing of wijziging schriftelijk is goedgekeurd door ASUS; of (2) het serienummer van het product is verwijderd of ontbreekt.

ASUS LEVERT DEZE HANDLEIDING "AS IS" ZONDER GARANTIE VAN ENIG SOORT, EXPLICIET OF IMPLICIET, WAARONDER MAAR NIET BEPERKENT TOT DE IMPLICIETE GARANTIES OF OMSTANDIGHEDEN VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIFIEK DOEL. IN GEEN GEVAL ZAL ASUS, DIENS DIRECTEUREN, MANAGERS, WERKNEMERS OF AGENTEN AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE (WAARONDER SCHADE DOOR GEDERFDE WINST, GEMISTE OPDRACHTEN, VERLIES VAN GEBRUIK OF GEGEVENS, ONDERBREKING VAN DE WERKZAAMHEDEN EN DERGELIJKE),

ZELFS ALS ASUS OP DE HOOGTE IS GEBRACHT OVER DE MOGELIJKHEID VAN DAT DERGELIJKE SCHADE KAN ONTSTAAN DOOR ENIG DEFECT OF FOUT IN DEZE HANDLEIDING OF PRODUCT.

SPECIFICATIES EN INFORMATIE IN DEZE HANDLEIDING WORDEN ALLEEN TER INFORMATIE VERSCHAFT EN ZIJN ONDERHEVIG AAN VERANDERING OP ENIG TIJDSTIP ZONDER VOORAFGAANDE VERWITTIGING EN MOGEN NIET WORDEN GEZIEN ALS EEN VERPLICHTING DOOR ASUS. ASUS NEEMT GEEN

VERANTWOORDELIJKHEID OF AANSPRAKELIJKHEID VOOR ENIGE FOUTEN OF ONJUISTHEDEN DIE KUNNEN OPTREDEN IN DEZE HANDLEIDING, WAARONDER IN DE PRODUCTEN EN SOFTWARE DIE HIERIN WORDEN BESCHREVEN.

De product- en bedrijfsnamen die in deze handleiding voorkomen, kunnen al dan niet gedeponeerde handelsmerken zijn of auteursrechten hebben van hun respectievelijke bedrijven en worden enkel gebruikt ter identificatie of als uitleg en in het voordeel van de eigenaren, zonder inbreuk erop te maken.

Opmerkingen

Kennisgeving van Federal Communications Commission

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-voorschriften. Bediening ervan dient te geschieden conform de volgende twee voorwaarden:

- Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en
- Dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, waaronder interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

Dit apparatuur is getest en voldoet aan de beperkingen voor een digitaal apparaat klasse B, volgens deel 15 van de FCC-regels. Deze beperkingen zijn opgesteld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie. Dit apparaat genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en, indien niet geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies van de fabrikant, kan schadelijke interferentie veroorzaken bij radiocommunicatie. Er kan echter geen garantie worden gegeven dat er geen interferentie zal optreden in een specifieke installatie. Als deze apparatuur wel nadelige storing veroorzaakt bij radio- of televisieontvangst (u kunt dit vaststellen door de apparatuur uit en aan te zetten), moet de gebruiker de storing proberen te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen te treffen:

- Verdraai of verplaats de ontvangstantenne.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een ander circuit dan dat waar de ontvanger op is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio/tv-technicus voor ondersteuning.

Verklaring van Canadian Department of Communications

Dit digitale apparaat overschrijdt de limieten van Klasse B niet voor emissies van radioruis van digitale apparatuur, zoals beschreven in de Radio Interference Regulations van het Canadian Department of Communications.

Dit klasse B digitale apparaat voldoet aan de Canadese ICES-003.

Veiligheidsinformatie

Gebruik alleen de voedingsadapter model: EXA0901XA

- Alle documentatie die bij de verpakking is geleverd zorgvuldig doorlezen, alvorens het scherm in te stellen.
- Het scherm niet blootstellen aan regen of vocht om gevaar op brand of schokken te vermijden.
- Probeer de kast van het scherm nooit te openen. De gevaarlijke hoge spanningen in het scherm kunnen ernstig lichamelijk letsel tot gevolg hebben.
- Als de stroomtoevoer defect is, deze niet zelf proberen te repareren. Neem contact op met een bevoegde onderhoudstechnicus of uw verkooppunt.
- Controleer, alvorens het product te gaan gebruiken, of alle kabels goed zijn aangesloten en of de stroomkabels niet beschadigd zijn. Neem direct contact op met uw dealer als u enige schade waarneemt.
- Gleuven en openingen aan de achterzijde en bovenzijde van de behuizing dienen voor de ventilatie. Deze openingen niet blokeren. Dit product nooit in de buurt of op een verwarming of warmtebron plaatsen, tenzij er een juiste ventilatie is voorzien.
- Het scherm mag alleen worden gebruikt op een type stroombron dat wordt weergegeven op het etiket. Raadpleeg uw dealer of uw lokale elektriciteitsbedrijf, indien u niet zeker bent van het stroomtype bij u thuis.
- Gebruik de juiste stroomstekker die voldoet aan uw lokale voedingsnorm.
- De stroomstrips en de verlengkabels niet overbelasten. Overbelasting kan leiden tot brand of elektrische schokken.
- Vermijd stof, vocht en temperatuurpieken. Plaats het scherm niet in een gebied dat nat kan worden. Plaats het scherm op een stabiele ondergrond.
- Ontkoppel de eenheid tijdens onweer of als deze gedurende een langere periode niet zal worden gebruikt. Dit beschermt het scherm tegen schade door stroomstoten.
- Duw nooit objecten of mors nooit enige vloeistof in de openingen van de kast van het scherm.
- Voor een goede werking dient u het scherm alleen te gebruiken met UL-vermelde computers met correct geconfigureerde aansluitpunten die zijn gemarkeerd tussen 100 - 240 V wisselstroom.
- Het stopcontact moet zich in de buurt van het apparaat bevinden en moet makkelijk te bereiken zijn.
- Als u technische problemen met het scherm ondervindt, moet u contact opnemen met een bevoegde onderhoudstechnicus of uw verkoper.

Onderhoud en reiniging

- Voordat u het scherm optilt of verplaatst, is het beter om alle kabels en de stroomkabel te ontkoppelen. Volg de juiste heftechnieken bij het plaatsen van het scherm. Pak de randen van het scherm beet wanneer u het scherm optilt of draagt. Til het scherm niet op aan de voet of de kabel.
- Reinigen. Schakel het scherm uit en haal de stroomkabel uit het stopcontact. Reinig het oppervlak van het scherm met een pluisvrije, niet schurende doek. Hardnekkige vlekken kunnen worden verwijderd met een doek bevochtigd in een mild reinigingsmiddel.
- Vermijd het gebruik van een reinigingsmiddel met alcohol of aceton. Gebruik een reinigingsmiddel bestemd voor gebruik met het scherm. Sproei het reinigingsmiddel nooit direct op het scherm, omdat het dan in het scherm kan lekken en een elektrische schok kan veroorzaken.

De volgende symptomen zijn normaal bij het scherm:

- Door de aard van het fluorescerende licht kan het scherm flikkeren tijdens het eerste gebruik. Zet de stroomschakelaar uit en vervolgens weer aan, zodat het scherm niet meer flikkert.
- De helderheid op het scherm kan iets ongelijk zijn, afhankelijk van het bureaubladpatroon dat u gebruikt.
- Als hetzelfde beeld uren achtereen wordt weergegeven, kan er een nabeeld van het vorige scherm achterblijven op het scherm nadat het beeld is veranderd. Het scherm zal langzaam herstellen of u kunt de stroomschakelaar uren uitschakelen.
- Als het scherm zwart wordt, gaat knipperen of niet meer verlicht kan worden, dient u contact op te nemen met uw dealer of het onderhoudscentrum om dit op te lossen. Probeer niet om zelf het scherm te repareren!

Gebruikte conventies in deze handleiding

WAARSCHUWING: informatie om letsel te voorkomen bij uzelf bij het uitvoeren van een taak.

OPGELET: informatie om schade te voorkomen aan componenten bij het uitvoeren van een taak.

BELANGRIJK: informatie die u MOET opvolgen om een taak te voltooien.

NB: Tips een aanvullende informatie als hulpmiddel bij het voltooien van een taak.

Waar kunt u meer informatie vinden

Raadpleeg de volgende bronnen voor aanvullende informatie en product- en softwarebijwerkingen.

1. **ASUS websites**

   De wereldwijde ASUS websites bieden bijgewerkte informatie over de hardware- en softwareproducten van ASUS. Raadpleeg http://www.asus.com

2. **Optionele documentatie**

   Uw productverpakking kan aanvullende documentatie bevatten die door uw dealer kunnen zijn toegevoegd. Deze documenten vormen geen onderdeel van de standaardverpakking.

1.1 Welkom

Hartelijk dank voor het aanschaffen van het ASUS®-scherm.

Dit meest recente scherm van ASUS biedt een scherpere, breedere en helderdere weergave, evenals een reeks kenmerken die uw kijkervaring verruimen.

Met deze kenmerken kunt u genieten van het gemak en de geweldige visuele ervaring die het scherm u geeft!

1.2 Inhoud van verpakking

Controleer of de volgende items aanwezig zijn in de verpakking:

✓Schermset

✓Schermvoet en schroef

✓Snelle gebruikshandleiding

✓Garantiebewijs

✓Voedingskabel

✓Afstandsbediening en batterij

- Neem direct contact op met uw verkooppunt als enige van de bovenstaande items is beschadigd of ontbreekt.

1.3 De voet van het scherm monteren

1. Verwijder de achterklep door deze omlaag te drukken.
2. Licht de arm op die in de gleuf is verborgen.
3. Plaats de achterklep op de bovenkant van de gleuf en druk hem omhoog met een "klik"-geluid.
4. Bevestig de voet aan de arm en draai de schroef stevig vast.
5. Zet het scherm onder de hoek die het meest comfortabel voor u is.

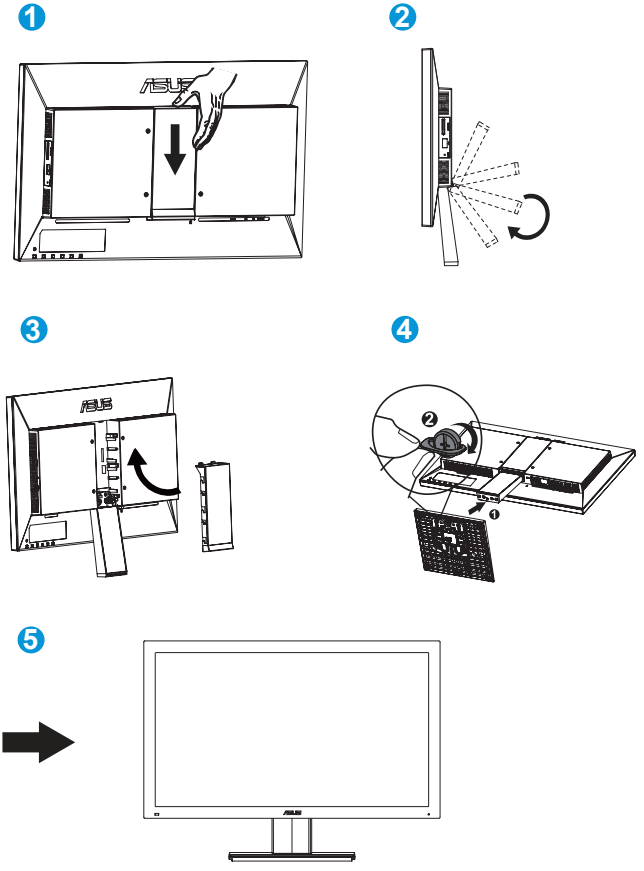

- Wij raden aan dat u het tafeloppervlak afdekt met een zachte doek om schade aan het scherm te voorkomen.

1.4 Inleiding op het scherm

1.4.1 Voorkant van het scherm

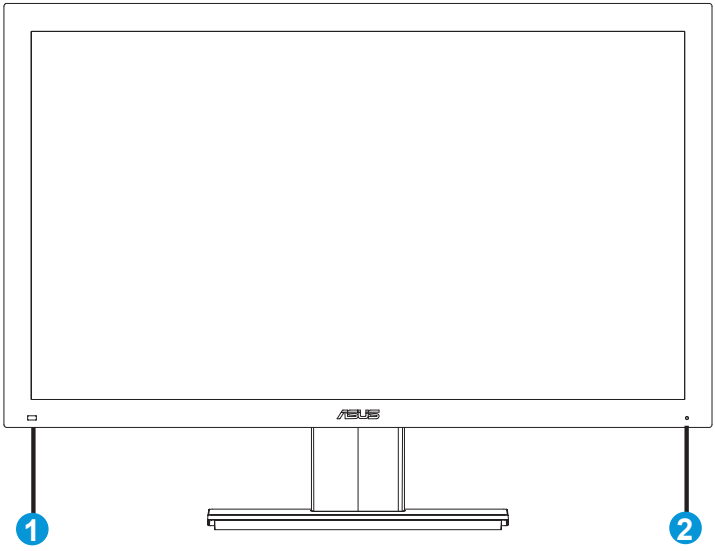

1. Sensor afstandsbediening:
   - Het scherm ontvangt hier de opdrachten van de afstandsbediening.
2. Stroom-LED:
   - De kleur van het aan/uit-lampje is als hieronder beschreven.

Status	Beschrijving
Wit	Besturingssysteem
Amberkleurig	Stand-by
Donker	Uitgeschakeld

1.4.2 Achterzijde van het scherm

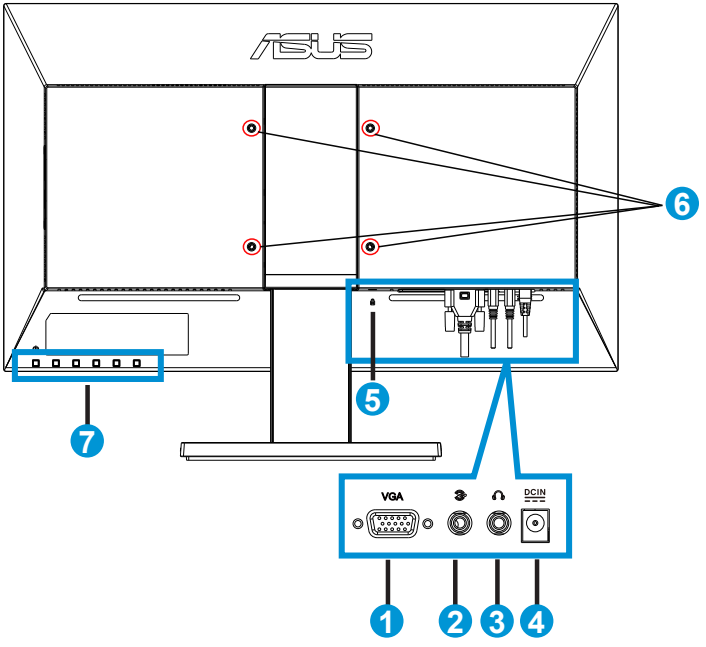

1. VGA-aansluiting
2. Audio-in aansluiting
3. Oortelefoonuitgang
4. Ingang voeding
5. Kensington-slot
6. Schroefgaten voor montage
7. Besturingsblok

Item	Toets	Beschrijving
⏻	Voeding	Het scherm aan- en uitzetten
⇄ / ⮌	Invoerselectie Terug	Wisselen tussen de mediaspeler en de VGA-ingang Terugkeren naar de vorige selectie in het beeldschermmenu
✹ / ◄	Helderder Next	De helderheid aanpassen De numerieke waarde van de geselecteede functie verhogen
◄ / OK	Volume OK	Het volume aanpassen De markeringsfunctie in het beeldschermmenu selecteren

/ ►	Auto Vorige	Het scherm automatisch aanpassen aan VGA-invoer De numerieke waarde van de geselecteede functie verlagen
MENU	Menu	Het beeldschermmenu openen en sluiten De functie toetsvergrendeling in- en uitschakelen door de toets 5 seconden in te drukken

2.1 De arm/voet ontkoppelen (voor wandbevestiging)

Het afneembare voetstuk van het scherm is speciaal ontworpen voor wandmontage.

1. Maak de voedingskabel en de signaalkabels los. Plaats het scherm voorzichtig met de voorkant omlaag op een schoon oppervlak, draai de schroef los, en demonteer de voet van de arm.
2. Druk de achterklep omlaag om deze uit de gleuf te verwijderen.
3. Vouw de arm terug in de gleuf.
4. Plaats de achterklep terug op de gleuf en druk hem omhoog.

- Wij raden aan dat u het tafeloppervlak afdekt met een zachte doek om schade aan het scherm te voorkomen.
- Houd de voet monitor vast tijdens het verwijderen van de schroeven.

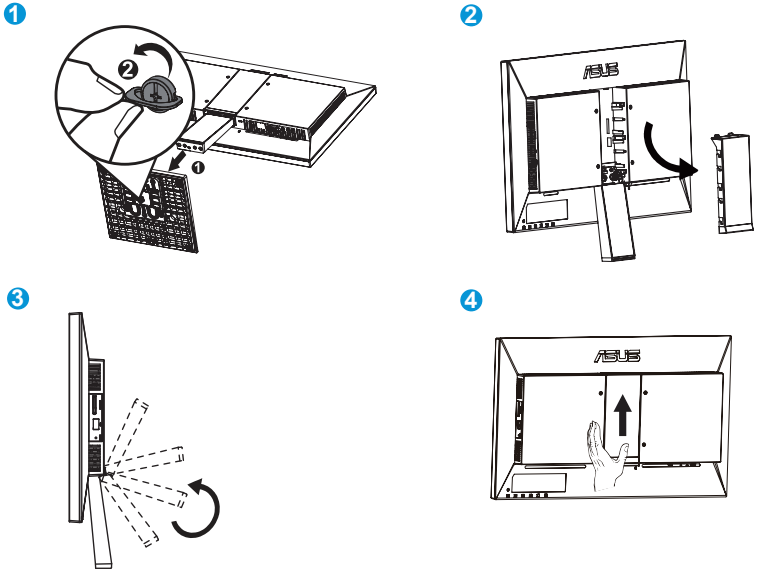

- De (100 x 100 mm) kit voor wandmontage wordt niet meegeleverd bij het gekochte product.
- Gebruik alleen de wandbevestigingsbeugel met UL-classificatie met een minimumgewicht/-belasting van 14kg (schroefgrootte: M4 x 10 mm).

2.2 Aanpassen van het scherm

- Voor een optimaal zicht is het aan te bevelen recht voor het scherm te gaan zitten en de hoek daarna in te stellen op de comfortabelste stand.
- Hou de voet vast om te voorkomen dat het scherm valt bij het wijzigen van de hoek.
- U kunt de hoek van het scherm veranderen van -5 tot 23 graden.

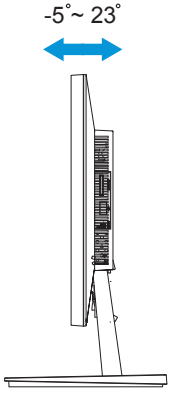

3.1 OSD (On-Screen Display) menu

3.1.1 Opnieuw configureren

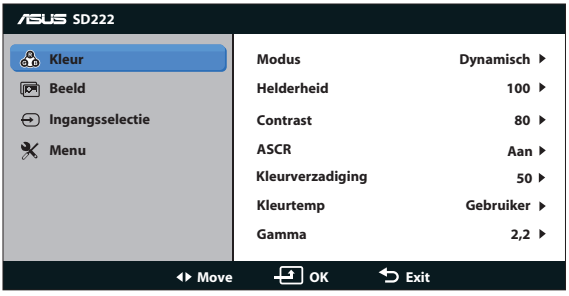

1. Druk op de menuknop MENU om het OSD-menu te activeren. U kunt ook de afstandsbediening gebruiken om het beeldschermmenu te activeren door op de toets "guide" te drukken.
2. Druk op ◀ en op de knop ► om door de functies te navigeren. Druk op de knop OK om de gewenste functie te markeren en activeren. Als de geselecteerde functie een submenu heeft, druk dan nogmaals op ◀ en op de knop ► om door de opties van het submenu te bladeren. Druk op de knop OK om de gewenste functie in het submenu te markeren en activeren.
3. Druk op ◀ en op de knop ► om de instellingen van de geselecteerde optie te wijzigen.
4. Druk op de knop MENU om het beeldschermmenu te sluiten. Herhaal stap 2 en stap 3 om andere functies af te stemmen.

3.1.2 Inleiding tot OSD-functie

1. Kleur

Selecteer de beeldkleur die u wilt met deze optie.

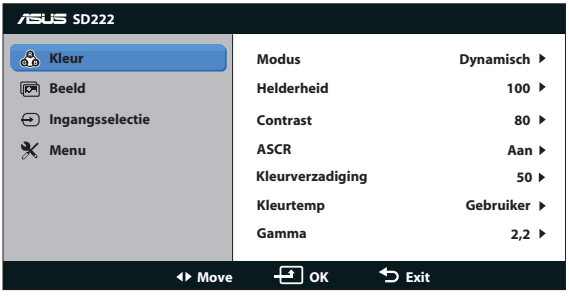

- **Modus:** Er zijn verschillende vooraf ingestelde modi: standaard, dynamisch, zacht en monochroom.

- **Helderheid:** Voor het instellen van het luminantiebereik van 0 tot 100.

  De knop ✷ / ◄ is een sneltoets om deze functie te activeren.
- **Contrast:** Voor het instellen van het contrastbereik van 0 tot 100.
- **ASCR:** om te wisselen tussen Aan en Uit om de functie Asus Smart Contrast Ratio in en uit te schakelen.
- **Kleurverzadiging:** Voor het instellen van het bereik voor kleurverzadiging van 0 tot 100.
- **Kleurtemp.:** Er zijn rie vooraf ingestelde modi voor witbalans (Koel, Normaal en Warm) en één gebruikersmodus.
- **Gamma:** Voor het wijzigen van het grijswaardengamma tussen 2,2 en 1,8.

- In de gebruikersmodus van de kleurtemperatuur kan de gebruiker de waarde instellen van de primaire kleuren R (rood), G (groen) en B (blauw) tussen 0 en 100.

2. Beeld

U kunt de Beeldaspect aanpassen, de OverScan, de positie (alleen VGA) en de Scherpstellen (alleen VGA) afstemmen in dit menuonderdeel.

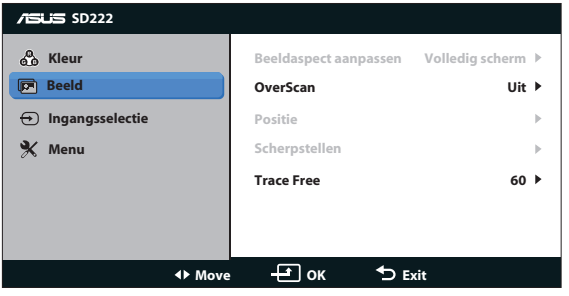

- **Beeldaspect aanpassen**: Voor het aanpassen van de beeldverhouding tussen "Volledig scherm", "4:3", "Volledige hoogte" (alleen beschikbaar voor VGA-invoer).
- **OverScan**:voor het aanpassen van de over-scan verhouding voor de mediaspeler.
- **Positie**: Voor het aanpassen van de horizontale positie (H-Positie) en de verticale positie (V-Positie) van het beeld van de VGA-invoer. Het afstembereik is van 0 tot 100.
- **Scherpstellen**: Voor het verminderen van de ruis bij horizontale en verticale lijnen van het beeld van de VGA-invoer door de fase en de klok apart in te stellen. Het afstembereik is van 0 tot 100.
- **Trace Free**: Voor het versnellen van de reactietijd met de Over Drive-technologie. Het instelbereik loopt van 0 tot 100.

- Fase past de fase aan van het pixelkloksignaal. Wanneer een fase verkeerd is ingesteld, zal het scherm horizontale storingen vertonen.
- Clock (pixelfrequentie) beheert het aantal pixels dat door één horizontale haal wordt gescand. Als de frequentie niet juist is, zal het scherm verticale strepen tonen en is het beeld niet in verhouding.

3. Ingangsselectie

Selecteer de invoerbron uit VGA, Media player.

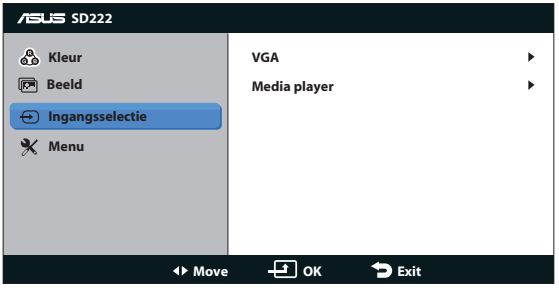

4. Menu

Stemt de systeemconfiguratie af.

- **OSD-instelling**:voor het aanpassen van de OSD Timeout, DDC/CI, Doorzichtigheid, OSD-rotatie en Voedingsindicator van het scherm.
- **Informatie**: Geeft de informatie over het scherm weer.
- **Taal**: Selecteert de OSD-taal. De mogelijkheden zijn: Engels, Frans, Duits, Spaans, Italiaans, Nederlands, Russisch, Traditioneel Chinees, Vereenvoudigd Chinees, Japans, Perzisch, Thai, Indonesisch, Pools, Turks, Portugees, Tsjechisch, Kroatisch, Hongaars, Roemeens en Koreaans.
- **Toetsvergrendeling**: Om alle functietoetsten uit te schakelen. Houd de toets MENU langer dan vijf seconden ingedrukt om de toetsvergrendeling in of uit te schakelen.
- **Reset alles**: Selecteer "Ja" om alle instellingen opnieuw in te stellen op de standaard fabrieksmodus.

3.2 Specificaties

Model	SD222-YA
Paneelgrootte	21,5” (54,61 cm)
Max. Resolutie	1920 x 1080
Helderheid (std.)	250cd/m^2
Intrinsieke contrastverhouding (std.)	1000:1
Kijkhoek (CR≤10)	178°(V) ; 178°(H)
Weergavekleuren	16,7 M
Responstijd (standaard)	5 ms (G naar Gσ)
D-Sub ingang	Ja
Invoer mediaspeler	Ja
Stroom AAN verbruik	40 W
Luidspreker	Ja
Oortelefoon	Ja
Energie besparende modus	< 0,5 W
Uitschakelmodus	< 0,5 W
Kanteling	-5° tot +23°
Montage-aansluiting	100mm x 100mm
Fys. afmetingen (BxHxD)	517,8 x 385,2 x 200 mm
Afmetingen verpakking (BxHxD)	570 x 109 x 392 mm
Netto gewicht (schatting)	3,8 kg
Bruto gewicht (schatting)	5,1 kg
Spanning	100~240 V wisselstroom (extern)

***de specificaties zijn onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.**

3.3 Aan de slag met de mediaspeler

3.3.1 Overzicht specificaties

Ondersteunde video-indelingen	MPEG1, MPEG2, MPEG4, VC-1, H.264
Ondersteunde extensies voor videobestanden	TRP, MP4, MOV, XVID, AVI, ASF, WMV, MKV, RM, RMVB 720p, FLV, TS, MTS, M2TS, DAT, MPG, VOB, ISO, IFO, M1V, M2V, M4V
Ondersteunde audio-indelingen	MP3, WAV, OGG, FLAC, AIFF, TAG ID3
Ondersteunde beeldindelingen:	JPEG, BMP, PNG, GIF, TIFF
Ondersteunde indelingen voor ondertiteling	SRT, SUB, SMI, SSA, TXT
I/O-poorten	1 x SD-kaartlezer (SDXC (NTFS & FAT32))
	USB2.0 Host Type-A

3.3.2 Systeemeisen

1. Opslagapparaat (USB-stick)
2. Geheugenkaart (SDXC (NTFS en FAT32))

3.3.3 Kennismaken met de mediaspeler

Item	I/O	Beschrijving
1	SD/MMC	Plaats een SD/MMC-kaart in deze sleuf. (ondersteuning tot SDXC (NTFS en FAT32))
2	USB 2.0-poort	Steek een USB 2.0-apparaat in deze aansluiting.
3	Reset-knop	Druk op deze knop om de standaard fabrieksinstellingen te herstellen.

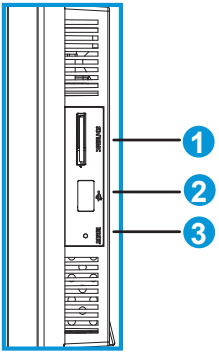

3.3.4 Afstandsbediening

Gebruik de afstandsbediening om door menu's te bladeren en de mediabestanden te selecteren voor afspelen, beoordelen of luisteren.

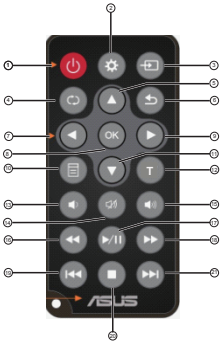

1	In-/ uitschakelen	Hiermee wordt de mediaspeler in- of uitgeschakeld.
2	Instelling	Druk hier om in te stellen.
3	Bron	Indrukken om de ingangsbron te selecteren.
4	Herhalen	indrukken om te herhalen.
6	Terug	Indrukken om naar de vorige te gaan
5,7,8, 9,11	Navigatie/OK	Druk op de toetsen omhoog/ omlaag en links/rechts om door het hoofdmenu te gaan in het beginscherm en in de menubalk van een submenu. Druk op de toets naar links om het geselecteerde bestand te bewerken, hernoemen en verwijderen.
10	Handleiding	Indrukken om het gidsmenu te openen.
12	Ondertiteling	Indrukken om de ondersteunde ondertiteling te selecteren.
13	Volume lager	Verlaagt het volume.
14	Dempen	Indrukken om de audio-invoer uit te schakelen.
15	Volume hoger	Verhoogt het volume.
16	Terugspoelen	Indrukken om het afspelen terug te spoelen.
17	Afspelen/ Pauze	Wisselen tussen afspelen en pauze.
18	Vooruit	Indrukken om het afspelen door te spoelen.
19	Vorige	Terug naar het vorige mediabestand.
20	Stop	Indrukken om het afspelen te stoppen.
21	Next	Ga naar het volgende mediabestand.

3.3.5 De mediaspeler voorbereiden

1. Schakel het scherm in.
2. Selecteer als ingang "Media player"

3.4 De mediaspeler gebruiken

3.4.1 Hoofdmenu

Het hoofdmenu bevat film, muziek, foto, alle media en instellen.

** Met Alle media kunt u alle mediabestanden op de opslag bekijken.

3.4.2 De mediaspeler instellen

1. Druk op de toets omhoog/omlaag om door de instellingen te navigeren.
2. Druk op de toets links/rechts om door Video, foto en systeem te navigeren.
3. Druk op de toets omhoog/omlaag om naar het in te stellen item te navigeren.
4. Druk op links/rechts om van categorie te veranderen.
5. Druk op OK om de instelling op te slaan.

3.4.3 Een film afspelen

1. Druk op de toets omhoog/omlaag en navigeer naar film in het beginvenster.
2. Gebruik de toets omhoog/omlaag om het filmbestand te selecteren en druk op OK.

3.4.4 Muziek afspelen

1. Druk op de toets omhoog/omlaag en navigeer naar muziek in het beginvenster.
2. Gebruik de toets omhoog/omlaag om het muziekbestand te selecteren en druk op OK.

3.4.5 De instelling voor geluidsweergave instellen

In het menu voor instellen van geluidsweergave kunt u herhalen instellen.

Druk op herhalen om afspeelopties te kiezen: Herhalen uit, Herhalen aan, Alles herhalen. Druk op OK om de keuze te bevestigen.

**Maak een bestand met de naam "repeatfile" (herhaalbestand), de mediaspeler herkent de audiobestanden en speelt ze automatisch af.

3.4.6 Foto's bekijken

1. Druk op de toets omhoog/omlaag en navigeer naar foto's in het beginvenster.
2. Druk op de toets omhoog/omlaag om de foto te selecteren.
3. Druk op OK om door de foto's te bladeren.
4. Druk op afspelen, pauze en stoppen om de foto's in een diavoorstelling te bekijken, pauzeren en afsluiten.

3.4.7 Achtergrondmuziek instellen voor de diavoorstelling

1. Selecteer Muziek en speel muziekbestanden af.
2. Druk op de return-toets en keer terug naar het hoofdmenu. Ga naar foto om de diavoorstelling te starten.

3.4.8 Bestanden en mappen hernoemen

1. Selecteer de bestanden of mappen die u wilt hernoemen in elk van deze Bronnen: USB en kaartlezer.
2. Druk op de toets bewerken en selecteer hernoemen.
3. Gebruik de navigatietoetsen om met het virtuele toetsenbord te hernoemen.
4. Druk op Enter op het virtuele toetsenbord om de nieuwe naam voor het bestand of de map te bevestigen.

3.5 Probleemoplossing (FAQ)

Probleem	Mogelijke oplossing
Stroom-LED brandt niet	• Druk op de knop ⏻ om te controleren of de monitor aan staat. • Controleer of de stroomkabel goed is aangesloten op de monitor en de netvoeding.
De stroom-LED brandt amberkleurig en er is geen schermbeeld	• Controleer of de monitor en de computer aan staan. • Controleer of de signaalkabel goed is aangesloten op de monitor en de computer. • Controleer de signaalkabel op gebogen pennen. • Sluit de computer aan op een andere beschikbare monitor en controleer of de computer goed werkt.
Het schermbeeld is te licht of te donker	• Stem de instellingen van het Contrast en de Helderheid af via OSD.
Het beeld op het scherm is niet correct gecentreerd of heeft niet het correcte formaat	• Druk op de knop [A] gedurende twee seconden om het beeld automatisch af te stemmen. • Stem de instellingen van de H-Positie of de V-Positie af via OSD.
Het beeld beweegt of een golfpatroon is aanwezig in het beeld	• Controleer of de signaalkabel goed is aangesloten op de monitor en de computer. • Verwijder elektrische apparatuur die de elektrische interferentie kunnen veroorzaken.
Het beeld op het scherm bevat kleurafwijkingen (wit ziet er niet wit uit)	• Controleer de signaalkabel op gebogen pennen. • Opnieuw instellen via OSD. • Stem de R/G/B-kleurinstellingen af of selecteer de kleur via OSD.
Schermbeeld is wazig of troebel	• Druk op de knop [A] gedurende twee seconden om het beeld automatisch af te stemmen (alleen VGA-modus). • Stem de instellingen van de Fase en de Clock af via OSD.
Geen geluid of zacht geluid	• Controleer of de audiokabel goed is aangesloten op het scherm. • Stem de volume-instellingen af van zowel uw scherm als de computer. • Controleer of het stuurprogramma van de geluidskaart van de computer goed is geïnstalleerd en geactiveerd.

Probleem		Mogelijke oplossing
Weergave	Ik kan geen muziek-, film- of fotobestanden vinden.	• Controleer of uw mediaserver (bijv. USB-apparaat) goed in de houder steekt • Controleer of de bestanden een ondersteunde indeling hebben en niet beschadigd zijn.
	Bepaalde bestanden kunnen niet worden weergegeven met de mediaspeler.	• Mogelijk ondersteunt de mediaspeler de indeling van het gebruikte video- of audiobestand niet. • Zie het overzicht van de specificaties in hoofdstuk 1.
	Hoe speel ik een complete lijst af met video, muziek en foto's?	• Bij het selecteren van een af te spelen video, muziek of foto, laat indrukken van de OK-knop op de afstandsbediening alleen het geselecteerde bestand horen terwijl de toets AFSPELEN/PAUZE de gehele lijst weergeeft.
Geluid	Hoe laat ik de ondertiteling zien?	• Mediaspeler detecteert en toont de ondertiteling van een film. Ga naar Instellen > Systeem > codering ondertiteling.
USB-opslagapparaat	Ik kan geen muziek-, film- of fotobestanden vinden.	• Controleer of de USB-opslag niet in de modus stand-by staat. • Controleer of de bestanden een ondersteunde indeling hebben en niet beschadigd zijn.
	De mediaspeler herkent mijn USB-opslag niet.	• Uw USB-opslag wordt mogelijk niet herkend vanwege problemen met de USB-hardware. Probeer het USB-opslagapparaat opnieuw aan te sluiten op de USB-poort of gebruik een ander USB-opslagapparaat.
Afstandsbediening	De afstandsbediening van de mediaspeler werkt niet.	• Controleer of de batterij goed geplaatst is. • Mogelijk is de batterij al leeg. Vervang de batterij door een nieuwe. • Zorg dat het pad tussen de afstandsbediening en de mediaspeler zuiver en niet geblokkeerd is.
Firmware-updates	Hoe update ik mijn firmware?	• Download een update van de firmware van de website van Asus en ga naar Setup>Firmware>USB upgrade (Instellen>Firmware>USB-upgrade) om de firmware-upgrade uit te voeren. • Als u nog steeds geen update van de firmware kunt uitvoeren, reset u het systeem en voert u de update opnieuw uit. • Als de mediaspeler afsluit of wordt uitgezet tijdens de installatie van de software, mislukt de update en moet u het opnieuw proberen.
Storing in actie/ functie	Een actie of functie is mislukt op mijn mediaspeler, wat kan ik doen?	• Gebruik een puntig voorwerp om de reset-knop in te drukken op de zijkant van het scherm. • Als het probleem terugkeert, moet u contact opnemen met de technische dienst van ASUS.
Aanvullende informatie	ASUS-ondersteuningssite.	• Download de recentste firmware, stuurprogramma's en hulpprogramma's van de ASUS-ondersteuningssite op http://support.asus.com/.

3.6 Ondersteunde timinglijst

VESA / IBM-modi ondersteuningstiming (D-SUB-ingangen)

Resolutie	Vernieuwingsfrequentie	Horizontale frequentie
640 x 350	70Hz	31,469KHz
640 x 480	60Hz	31,469KHz
640 x 480	67Hz	35KHz
640 x 480	75Hz	37,5KHz
720 x 400	70Hz	31,469KHz
800 x 600	56Hz	35,156KHz
800 x 600	60Hz	37,879KHz
800 x 600	72Hz	48,077KHz
800 x 600	75Hz	46,875KHz
848 x 480	60Hz	31,02KHz
1024 x 768	60Hz	48,363KHz
1024 x 768	70Hz	56,476KHz
1024 x 768	75Hz	60,023KHz
1152 x 864	75Hz	67,5KHz
1280 x 720	60Hz	44,772KHz
1280 x 800	60Hz	49,702KHz
1280 x 960	60Hz	60KHz
1280 x 1024	60Hz	63,981KHz
1280 x 1024	75Hz	79,976KHz
1366 x 768	60Hz	47,712KHz
1440 x 900	60Hz	55,935KHz
1680 x 1050	60Hz	65,29KHz
1680 x 1050	60Hz	64,674KHz
1920 x 1080	60Hz	67,5KHz
1920 x 1080	60Hz	66,587KHz

*** De modi die niet in de bovenstaande tabellen staan vermeld, kunnen mogelijk niet ondersteund worden. Voor een optionele resolutie raden wij aan dat u een modus selecteert die in de bovenstaande tabel is vermeld.**